


MINOX GmbH
 Postfach 10 07 61
 D-35337 Gleissen
 Ludwig-Rinn-Str. 10-16
 35452 Heuchelheim

MINOX

MINOX GT-E Gebrauchsanleitung

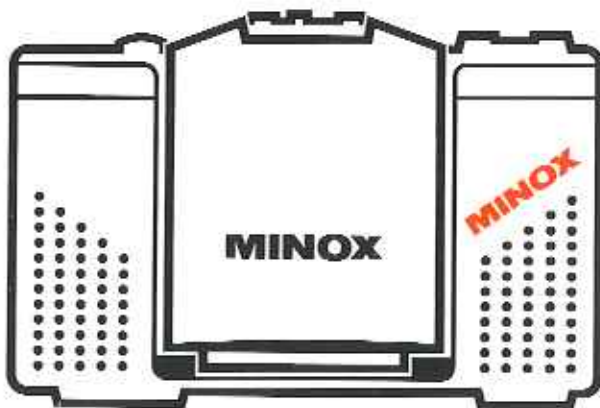

MINOX

1


Blinklicht für
Selbstauslöser

Bildauslöser

Blitzschuh

Sucher

Batterieschacht

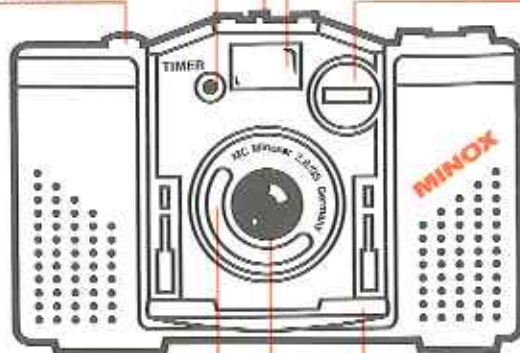

CdS-Meßzelle

Objektiv mit Skylightfilter

Frontklappe im
geöffneten Zustand

MINOX

und Sie haben Freude an der Fotografie.

Der Drahtauslöser befindet sich im MINOX-Stativ


Bildauslöser

Entfernungskala

Tiefenschärfenskala

Blendeneinstellung

Blendenskala

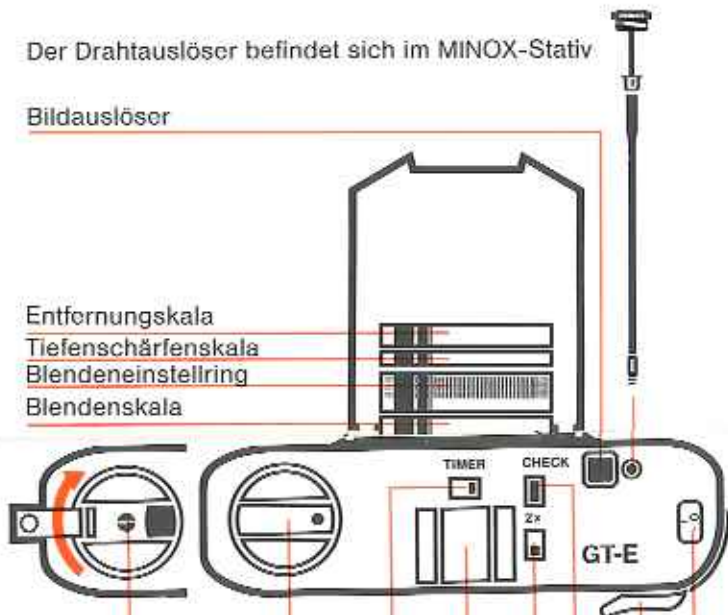

Film-Rückspulkurbel
 Hebel öffnen und Film zurückspulen

Selbstauslöser

Blitzschuh mit Abdeckung

Gegenlichtschaller


Batterie-Check

Filmtransporthebel

Bildzählwerk

Batterien einlegen

Batterieschacht

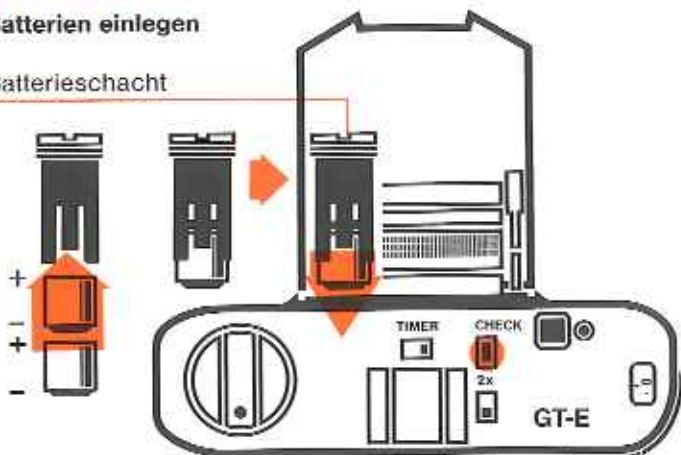

2 Batterien Varta CR 1/3 N oder Duracell DL 1/3 N

Batterietest

Checktaste nach Filmtransport drücken. Die Nadel im Sucherbild muß mindestens 1/125 anzeigen. Zeigt die Nadel weniger oder gar nicht an, bitte mit einer Münze den Batterieschacht öffnen, Batterien erneuern und dabei auf richtige Polung achten.



Die Funktionen aller elektronischen Abläufe Ihrer Kamera werden durch 2 Lithium-Batterien (guter Wirkungsgrad auch bei Minus-Temperaturen) gesichert. Bitte schließen Sie bei längeren Aufnahmepausen die Frontklappe – Sie schonen dadurch die Batterien.


Filmtransporthebel 2 x voll spannen



Sucher

Blitzschuh mit Abdeckung

Filmtransporthebel
synchron mit
Bildzählwerk

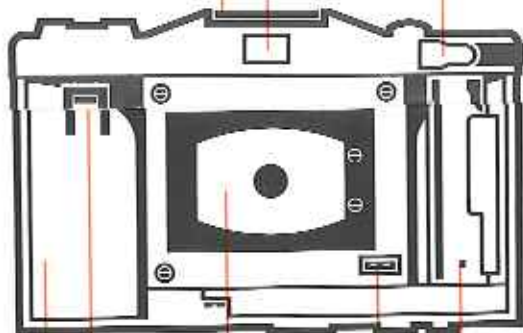

Raum für
Filmpatrone

Filmpatronen
klammer


Bildschacht

Transportrad


Filmaufwicklungspule mit Filmfangzahn

Film einlegen

Rückwand abnehmen. Verschuß auslösen, dadurch stellt sich das Bildzählwerk auf die Anfangsstellung. Filmtransporthebel langsam betätigen, bis sich Filmfangabdeckung der Filmwickelspule öffnet. Filmpatrone einlegen.





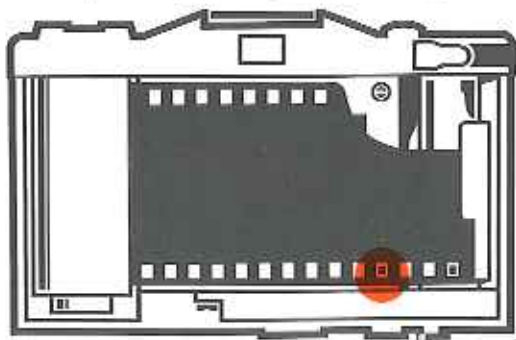


Film über die Filmebene ziehen und Filmansfang zwischen Filmfangabdeckung und Filmaufwickelspule einschieben. Filmtransporthebel 1 x betätigen. Die Filmfangabdeckung hat den Film erfaßt, der Film liegt glatt auf der Filmebene und mit der Perforation in einem Zahn des Transportrades. Die Rückwand wird aufgeschoben und auf der Kameraunterseite verriegelt. Der rote Punkt ist abgedeckt. Filmtransporthebel betätigen, auslösen, Film nochmals transportieren. Das Bildzählwerk steht dann auf 0.

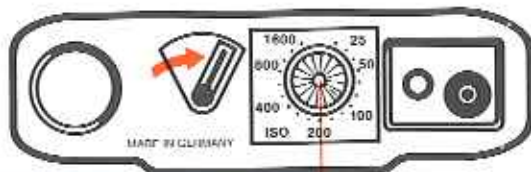


ISO-Skala. Filmempfindlichkeit entsprechend dem eingelegten Film einstellen.

Film einlegen

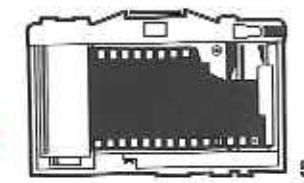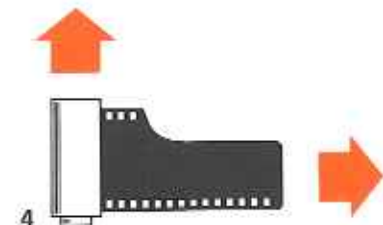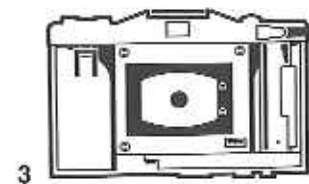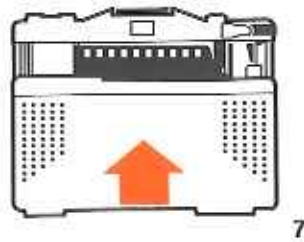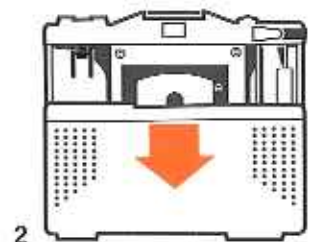

Film entnehmen

Entriegelungsknopf drücken. Film in die Patrone zurückspulen, Rückwand entriegeln, roter Punkt wird sichtbar, Rückwand abnehmen und Filmpatrone entnehmen.

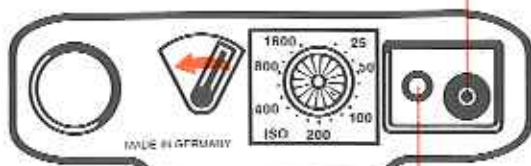



Entriegelungs-
knopf

MINOX


Hilfreiches Zubehör

Taschenstativ mit Lederköcher und integriertem Drahtauslöser.


Stativgewinde

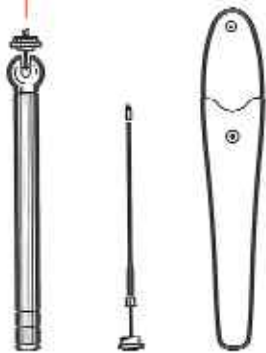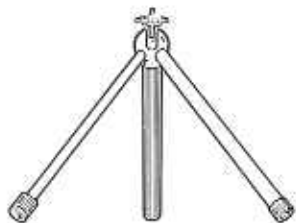



Richtig belichten

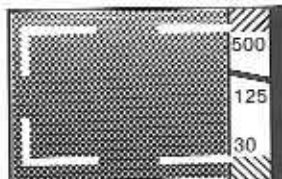

Gute Belichtung und ideale Voraussetzungen.

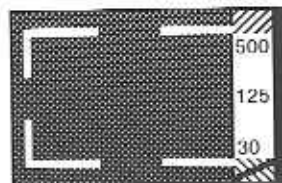

Bei dieser Stellung bitte MINOX-Blitz FC-E oder MINOX-Stativ benutzen.

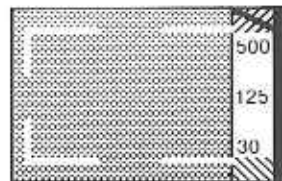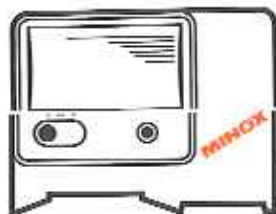


Achtung: Überbelichtung!
Kleinere Blende wählen
oder den MINOX-Graufilter
aufsetzen.



Richtig belichten

Je nach Sonneneinstrahlung drehen Sie Ihre Kamera. Für extreme Lichtverhältnisse verwenden Sie bitte die Minox-Sonnenblende.

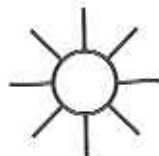

MINOX


Hilfreiches Zubehör

Sonnenblende mit Lederetui.




Datenrückwand D-35 G

Es können Datum, Zeit bzw. Datum **und** Zeit einbelichtet werden.

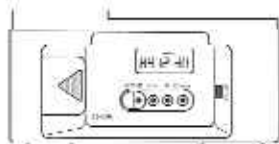

Gegenlichtschalter


Für Aufnahmen mit extremen Lichtverhältnissen (Gegenlicht, starkes Seitenlicht) bitte den Gegenlichtschalter betätigen. Sie verdoppeln dadurch die Belichtungszeit und der Schattenbereich wird aufgeholt.

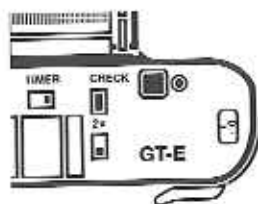

Tiefenschärfe-anzeige


Auf diesen beiden Ringen können Sie bei jeder Neueinstellung auf einen Blick die Tiefenschärfe ablesen.

Beispiel Blende 11

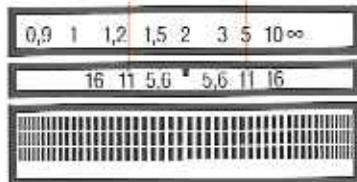

Selbstausslöser (TIMER)

Wenn Sie den Selbstausslöser auf rot stellen, haben Sie nach Betätigung des Bildauslösers ca. 10 Sekunden Zeit, um sich zu positionieren, und Sie sind mit auf dem Bild. Das rote Blinklicht, das zunehmend schneller blinkt, signalisiert den Zeitablauf.

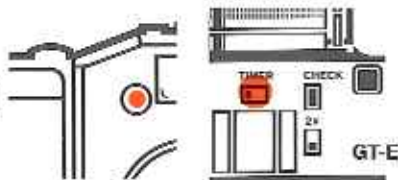

Hilfreiches Zubehör
MINOX-Taschen aus
feinstem Leder



Bereitschaftstasche



Hals-Trageriemchen



Schultertasche für
Ihre MINOX-Ausrüstung



Gürteltasche

Technische Angaben

Typ: Kleinbildkamera MINOX GT-E.

Film: 135er Kleinbildfilm (24 x 36 mm).

Objektiv: MINOX MC Minoxar 2,8/35 mm Germany. Einstellbereich 0,7 m bis unendlich. Tiefenschärfeanzeige.

Belichtungsautomatik; Blendenvorwahl (2,8 bis 16 stufenlos) und Zeitautomatik.

Verschluss: Elektronisch gesteuerter Automatik-Verschluss.

1/500 s bis ca. 30 s/ISO 25 bzw. 1 s/ISO 1600. Bei aufgesetztem Blitzgerät: feste Zeit ca. 1/125 s.

Verschlußanzeige im Sucher: Zeitanzeige auf Skala 1/500 bis 1/30 s. Langzeitwarnung (Zeit länger als 1/30 s). Überbelichtungswarnung (richtige Zeit kürzer als 1/500 s). Indirekte Zeitvorwahl möglich.

Gegenlichtschalter: Verdoppelung aller Tageslichtautomatik-Zeiten.

Auslöser: Leichtgängiger Auslöser, gesperrt bei geschlossener oder nicht voll geöffneter Frontklappe.

Drahtauslöser-Anschluß: Neben dem Auslöseknopf.

Selbstauslöser: Elektronisch, ca. 10 s Vorlaufzeit. Rotes Blinklicht während Vorlaufzeit.

Sucher: Leuchtrahmen-Durchsichtssucher mit Verschlusszeit-anzeige.

Bildzählwerk: Vorwärts zählend. Springt beim Abnehmen der Rückwand auf die Startstellung, wenn der Verschluss ausgelöst wird.

Blitzanschluß: Aufsteckschuh mit Mittenkontakt. X-Synchronisation, automatische Zeitemschaltung auf 1/125 s.

Stativanschluß: Gewinde 1/4".

Batterie: 2 Batterien Varta CR 1/3N oder Duracell DL 1/3N.

Batterietest: Testknopf, Anzeige durch Zeiger im Sucher (Ausschlag auf mindestens 125).

Kameragehäuse: glasfaserverstärktes Makrolon.

Maße: 10 cm breit, 6,1 cm hoch und 3,4 cm tief.

Gewicht: ca. 190 g (ohne Film).

Hersteller: MINOX GmbH, Postfach 60 20, D-6300 Giessen 1.

Pflege Ihrer neuen Kamera

Die optischen Teile bitte nur mit Spezialpapier, Reinigungstuch, Pinsel oder Luftpinsel säubern.

Bildschacht und Filmraum bitte nur durch Ausblasen reinigen.

Da die Batterien auslaufen könnten, empfehlen wir bei einer längeren Ruhepause die Batterien aus Ihrer Kamera zu nehmen.

Ein TIP, wechseln Sie bitte automatisch alle 2 Jahre die Batterien.

MINOX

und Sie haben Freude an der Fotografie.
Die Kamera Made in Germany.